

ANTES DE COMENZAR

Asegúrese de disponer de espacio libre de obstáculos con unas dimensiones aproximadas de 5,2x4,5 metros, con lo que dispondrá de un pasillo perimetral de 1 metro alrededor del portapalets.

Siga las indicaciones de este manual para su correcto montaje.

INDICACIONES DE SEGURIDAD


Es obligatorio el uso de guantes y calzado de seguridad.
Preste especial atención, a posibles arañosos y atrapamientos durante el montaje.

HERRAMIENTAS

- Las herramientas necesarias para el correcto montaje son:
- Pistola neumática o llaves de carraca (vaso 13 y 17)
 - Llaves fijas para el montaje nº 13 y 17
 - Remachadora neumática para remaches 6,4 AC/AC

POSICIÓN SOBRE REMOLQUE

La posición correcta es la indicada en la imagen siguiente:

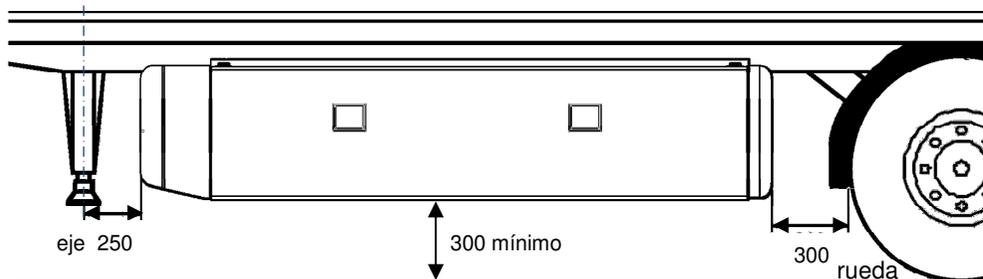

Imas DBB 2010 s.a.


Teléfono de contacto 964 371 023

imasdbb@gmail.com

Polígono industrial "La Mezquita", parcela 610, 12.600 La Vall d'Uixó (Castellón)

MANUAL DE MONTAJE



PORTAPAETS CERRADO 36, 30 Y 24 PALETS

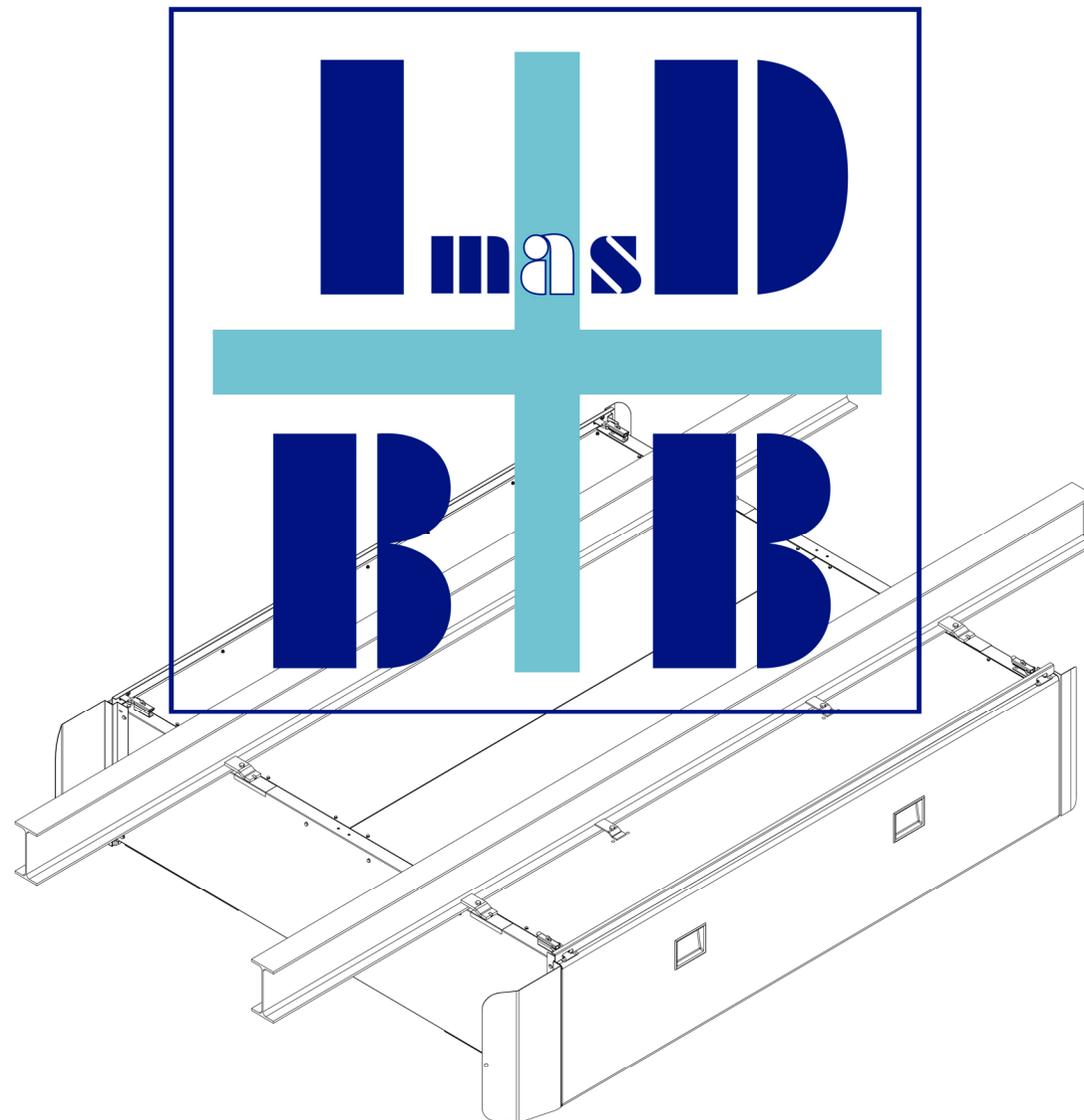



Inmas DDBB 2010 s.a.


IMPORTANTE ASEGURARSE NO DEJAR SEPARACIÓN ENTRE EL LATERAL Y EL SUELO EN EL MOMENTO DE APRETAR LOS TORNILLOS (PASO B)

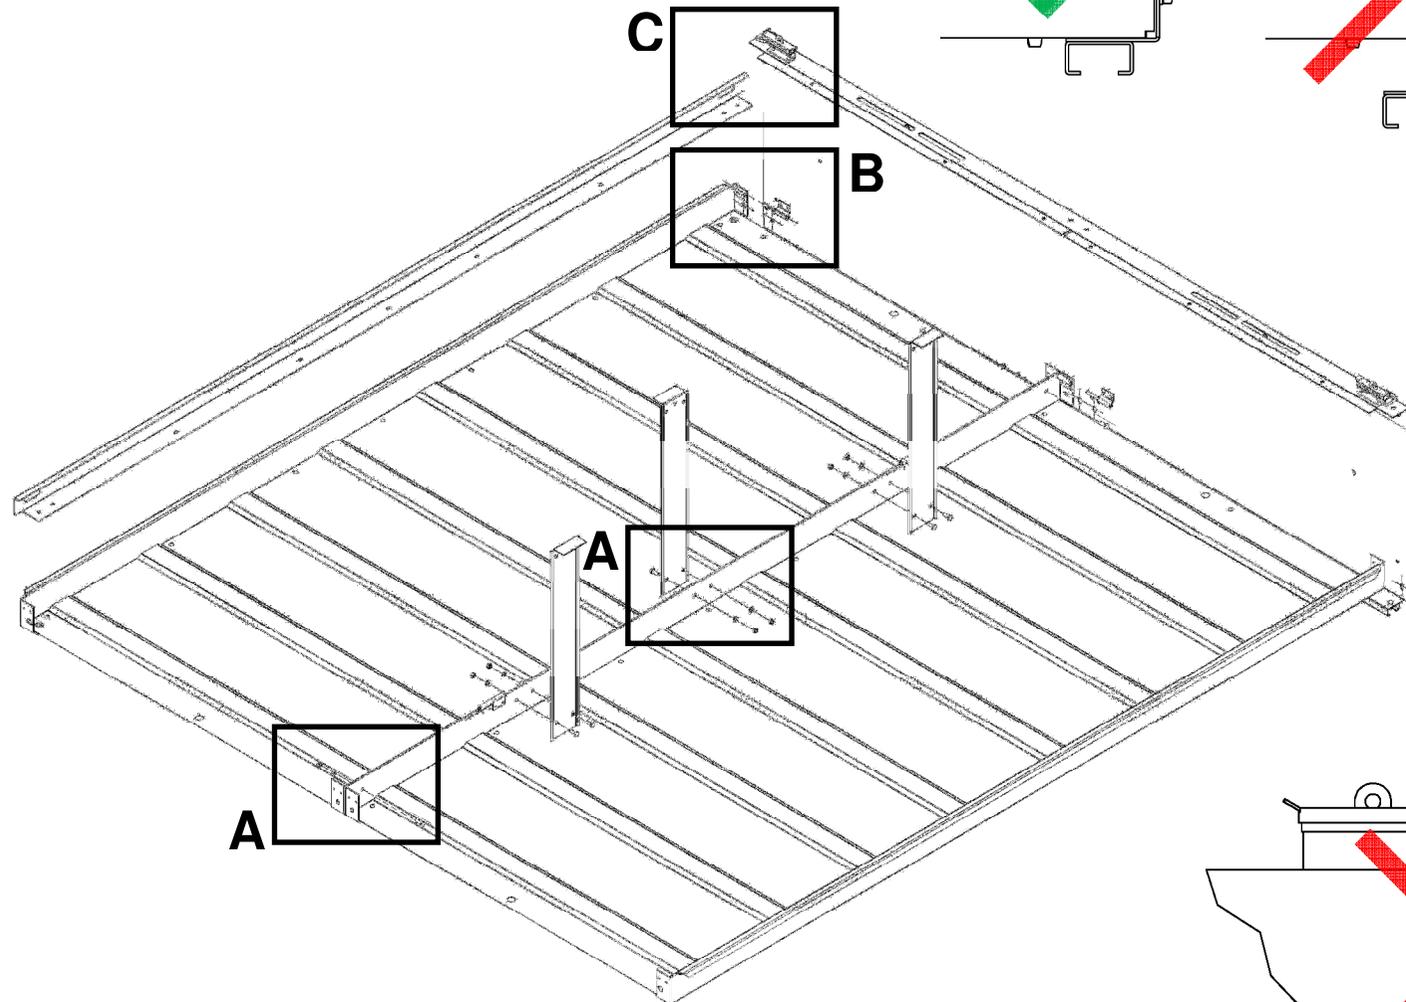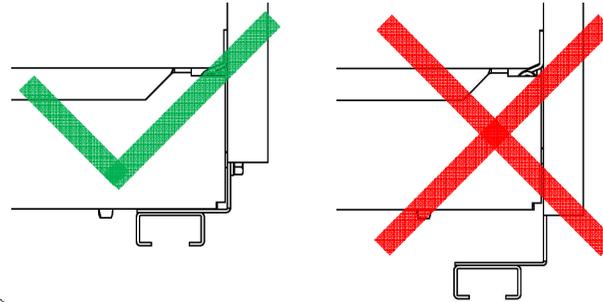

PASO 1: ELEVAR 60 mm. MÍNIMO DEL SUELO PARA MONTAJE DESPLEGADO


PASO 2: FIJAR SUELOS PANELES CENTRALES

OBSERVAR ORIENTACIÓN
(BOLSA 1), 8 uds

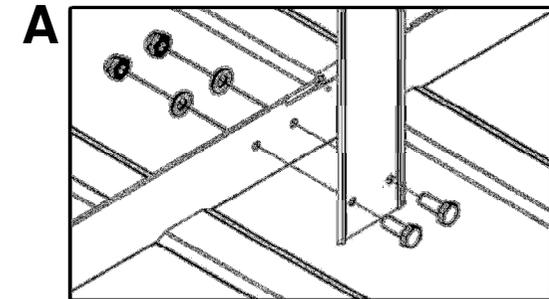



PASO 3: FIJACIÓN DE LATERALES


ALINEAR PASADORES Y ENCAJAR
(BOLSA 2), 4 uds x lateral

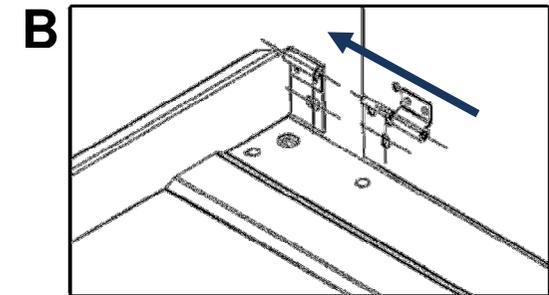


PASO 4: FIJACIÓN MOLDURAS

FIJAR POR PARTE INFERIOR LATERAL
(BOLSA 1), 2 uds x moldura

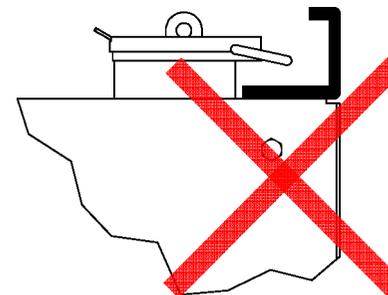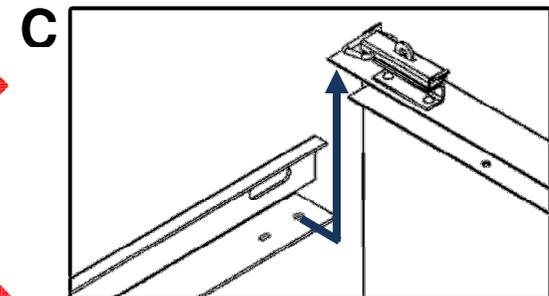


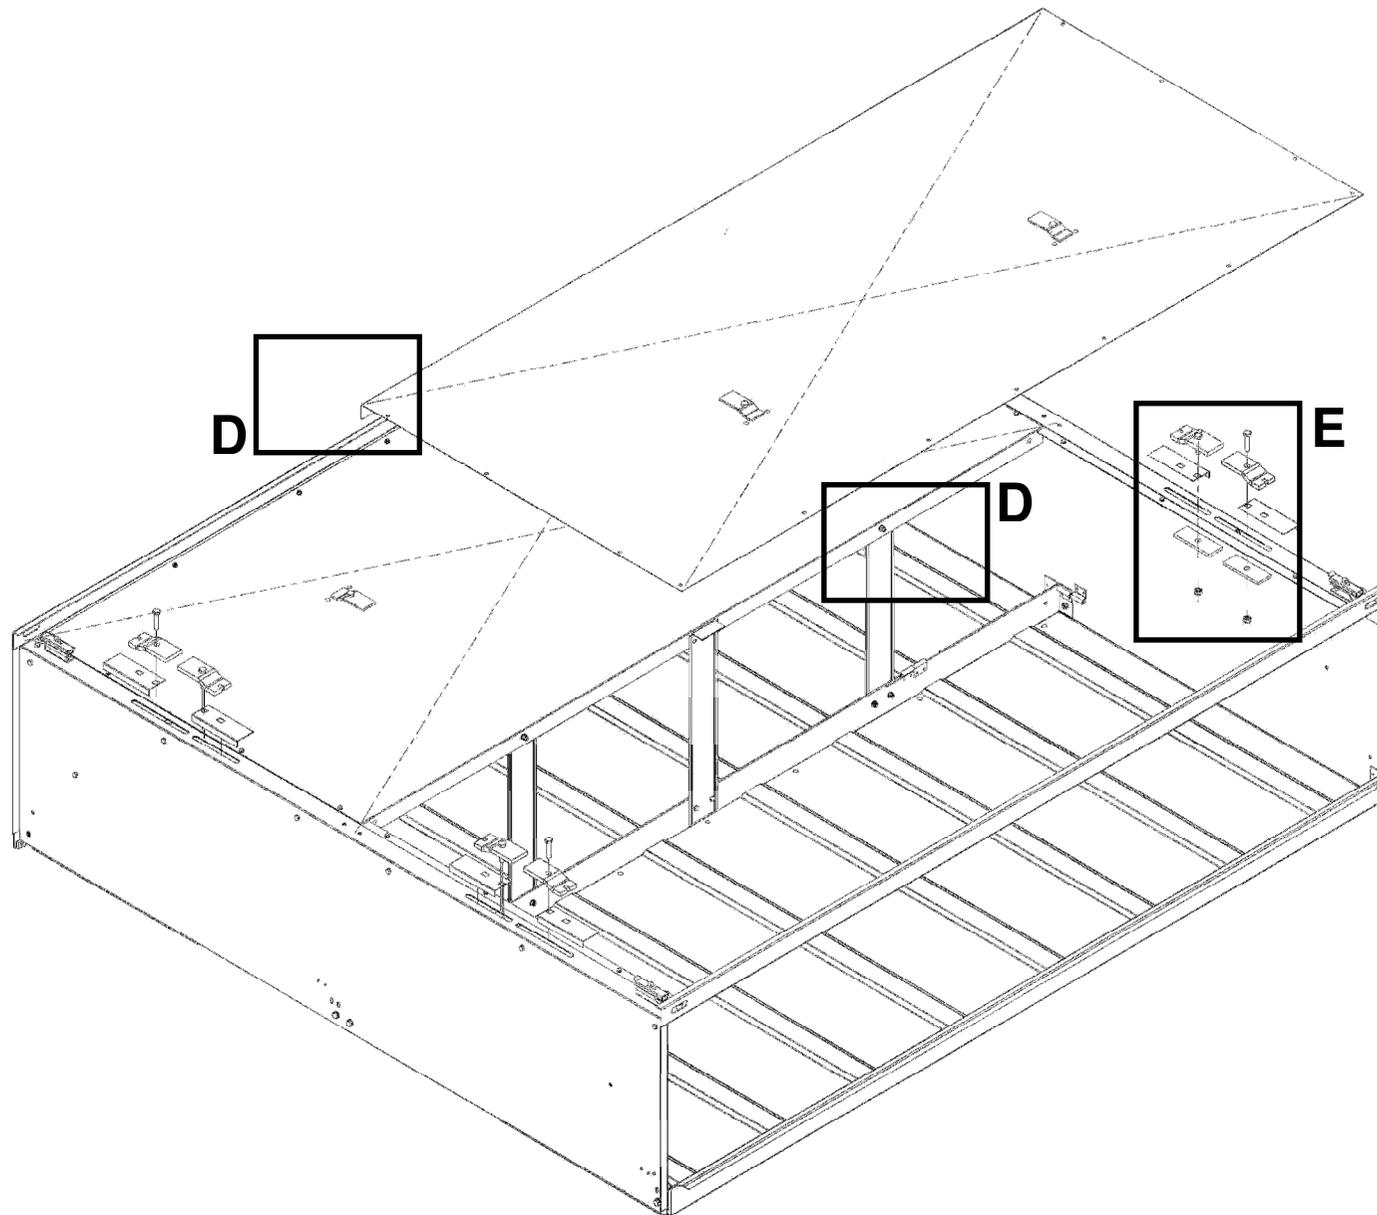


**PASO 5: UNIÓN TECHOS Y
PANELES CENTRALES**
(BOLSA 1). 5 uds con DOBLE ARANDELA

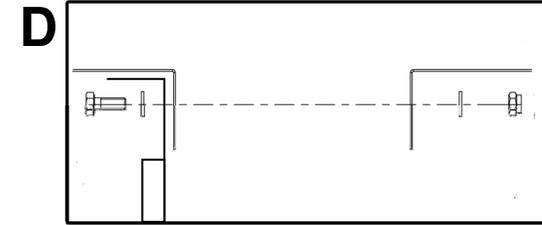


PASO 6: MONTAR UÑAS ANCLAJE
(BOLSAS 4 Y 6)

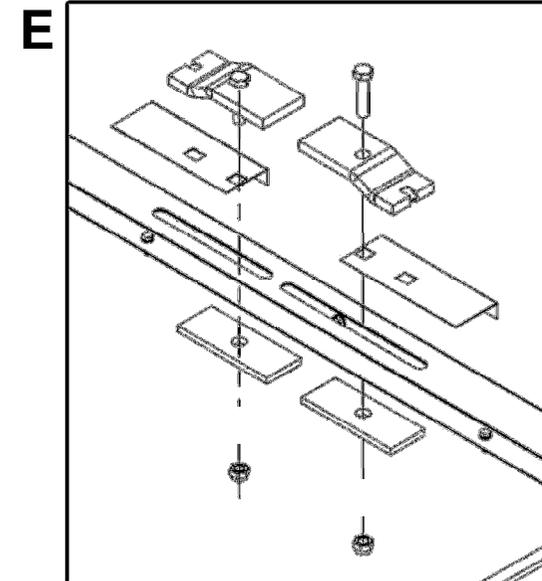

PASO 6.1: MONTAJE EN CHASIS
ABRIR LAS UÑAS Y GIRAR

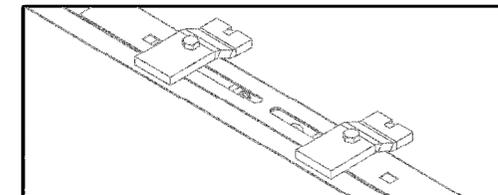


PASO 6.2: ANCLAR AL CHASIS
GIRAR LAS UÑAS SOBRE LA VIGA

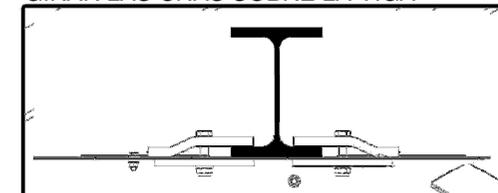




Inmas DBB 2010 s.a.

PASO 7: FIJAR SALVACICLISTAS Y EMBELLECEDORES TRASEROS

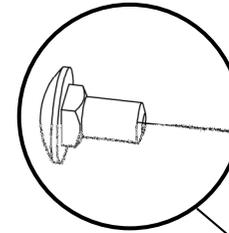


F

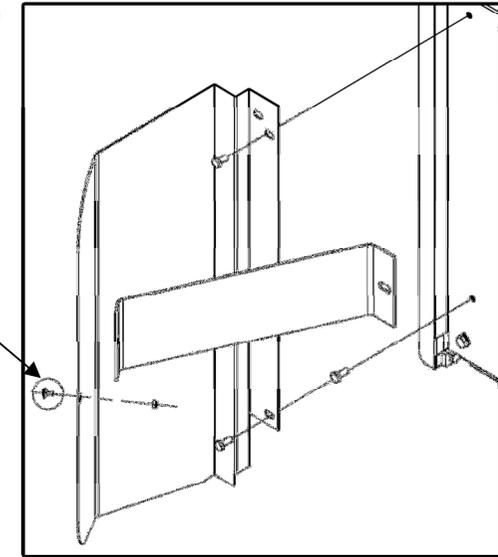

PARTE TRASERA

(BOLSA 3)

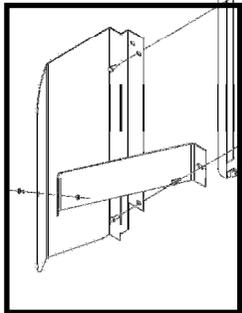


F

PARTE DELANTERA

PASO 8: COLOCACIÓN BISAGRAS (BOLSA 5T)


G

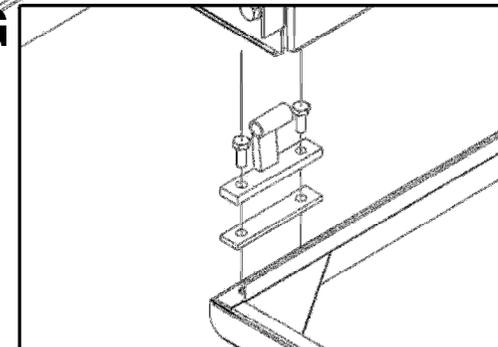


G

CONTENIDO PARA MONTAJE PORTAPALETES CERRADO

<p>BOLSA 1</p>	<p>TORNILLO M8 x 20 (24 unidades)</p> 	<p>ARANDELA M-8 (32 unidades)</p> 	<p>TUERCA M-8 (24 unidades)</p> 
<p>BOLSA 2</p>	<p>TORNILLO M10 x 20 (8 unidades)</p> 	<p>ARANDELA M-10 (8 unidades)</p> 	<p>TUERCA M-10 (8 unidades)</p> 
<p>BOLSA 3</p>	<p>TORNILLO M8x20 DIN603 (2 unidades)</p>  <p>TORNILLO M8 x 20 (10 unidades)</p> 	<p>ARANDELA M-8 DIN 125A (2 unidades)</p>  <p>ARANDELA M-8 (10 unidades)</p> 	<p>TUERCA M-8 (2 unidades)</p>  <p>TUERCA M-8 (10 unidades)</p> 
<p>BOLSA 4</p>	<p>TORNILLO M14 x 60 (4 unidades)</p> 		<p>TUERCA M-14 (8 unidades)</p> 
<p>BOLSA 5T</p>	<p>TORNILLO M8 x 25 (8 unidades)</p> 	<p>BISAGRA (4 unidades)</p>  <p>PLETINA (4 unidades)</p> 	<p>TUERCA M-8 (8 unidades)</p> 
<p>BOLSA 6T</p>	<p>REMACHES 6,4x12 (26 unidades)</p>  <p>TORNILLO M10x 35 (4 unidades)</p>  <p>CHAPA CUBRECOLIS (4+4 unidades)</p> 	<p>TAPONES (6 unidades)</p>  <p>UÑAS 50x5 (4 unidades)</p> 	<p>TUERCA M-10 (4 unidades)</p>  <p>REFUERZO UÑA TECHO (4 unidades)</p>  <p>ARANDELA M-10 (4 unidades)</p> 




UÑA (4 unidades)




UÑA INTERIOR (4 unidades)




REFUERZO UÑA (8 unidades)

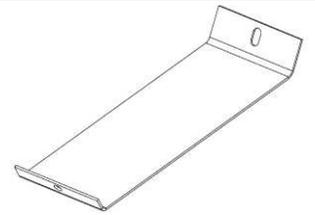


REFUERZO SALVACICLISTAS (2 unidades)

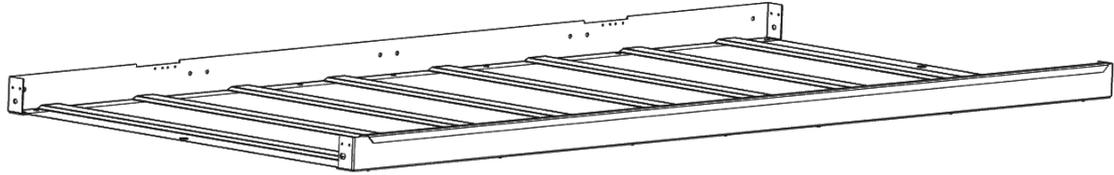


SUELO (2 unidades)

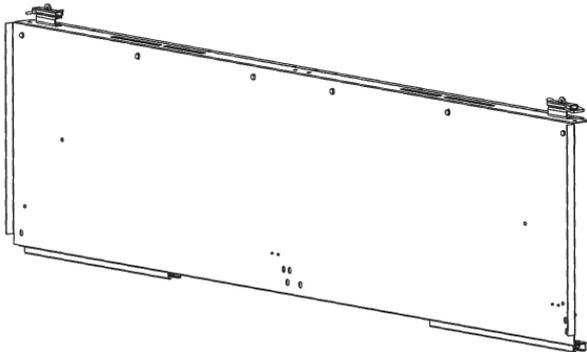

LATERAL (2 unidades)

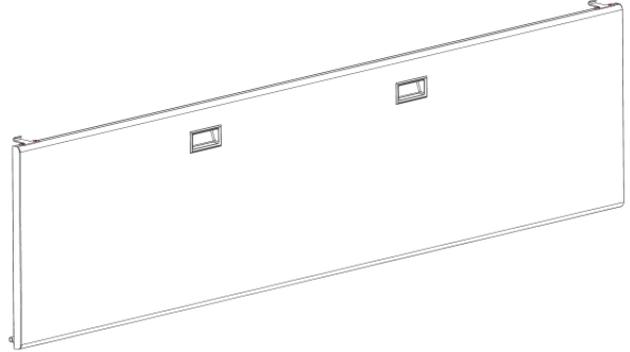


PUERTAS (2 unidades)

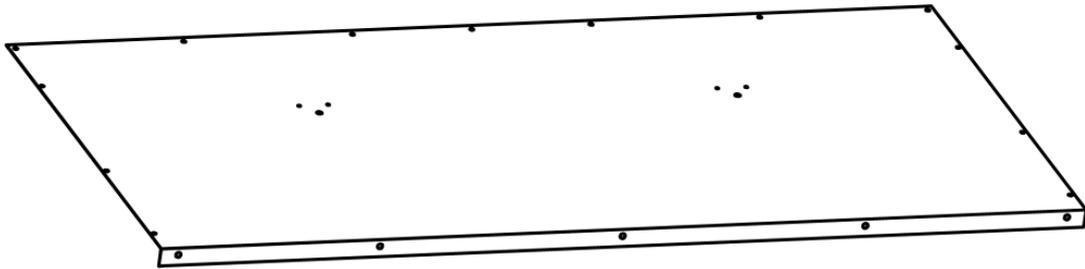


TECHOS (2 unidades)




OMEGA (3 unidades)

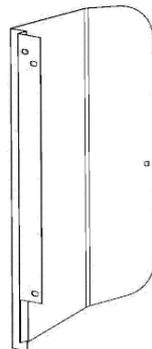

SALVACICLISTAS (2 unidades)



EMBELLECEDOR (2 unidades)

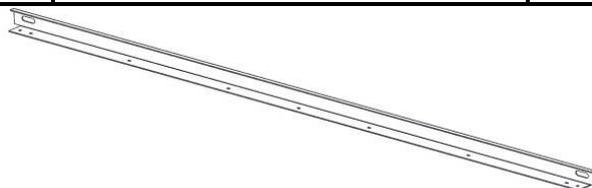

MOLDURA TOPE PUERTA (2 unidades)